



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Adaptador USB AX1800 WiFi6



www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Pro2-B

**Escanee el código QR o cargue el enlace para acceder
a la Guía de Inicio Rápido y descargar los controladores**

El controlador se abrirá automáticamente después de enchufar el adaptador

Vitesse Pro2-B



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Instrucciones de Seguridad

Siempre lee cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

Guarda esta Guía de Inicio Rápido para futuras referencias.

Mantén este equipo alejado de la humedad.

Si se presenta alguna de las siguientes situaciones, haz que el equipo sea revisado por un técnico de servicio:

- El equipo ha estado expuesto a la humedad.
- El equipo ha sido golpeado y dañado.
- El equipo tiene signos evidentes de rotura.
- El equipo no ha estado funcionando correctamente o no puedes hacerlo funcionar según la Guía de Inicio Rápido.

Declaración de Derechos de Autor

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en ninguna forma por ningún medio sin el permiso previo por escrito.

Otras marcas comerciales o nombres de marcas mencionados aquí son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías.

Descargo de responsabilidad

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no realiza ninguna representación o garantía (implícita o de otro tipo) con respecto a la precisión y completitud de este documento y en ningún caso será responsable de ninguna pérdida de beneficios o daños comerciales, incluidos, entre otros, daños especiales, incidentales, consecuentes u otros daños.

Directiva WEEE y eliminación de productos



Al final de su vida útil, este producto no debe tratarse como residuo doméstico o general. Debe ser entregado en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos, o devuelto al proveedor para su eliminación adecuada.

En la caja

- 1 x Adaptador USB AX1800 WiFi6
- 1 x Cable USB-A a USB-C USB3.0
- 1 x Guía de Inicio Rápido

Requisitos del Sistema

Windows 10/11

Diagrama de Conexión

Conecta el adaptador a tu PC mediante el cable USB3.0 USB-A a USB-C incluido.



Imán Interno

El adaptador puede ser fijado al panel de la carcasa mediante su imán interno.




Descripción de los LED

LED	Descripción
Parpadea en azul	Se ha conectado/se está conectando al Wi-Fi
Apagado	Desconectado del Wi-Fi


Instalación del Controlador

Los siguientes pasos están basados en un sistema Windows 10 (19044.1706).

1. Abre **Este PC** y haz clic en **la unidad de CD**.

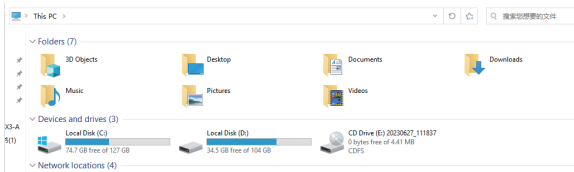


2. Haz clic en **Instalar**.

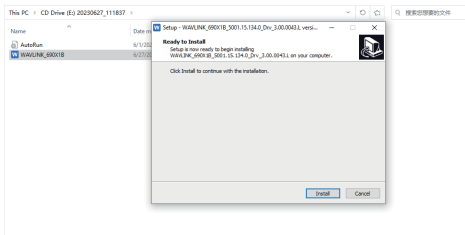

* La unidad de CD no se muestra en las computadoras que tienen el controlador instalado.

Configuración de Wi-Fi

- Paso 1: Después de encender la computadora, inserta la tarjeta inalámbrica en un puerto USB abierto.
- Paso 2: Haz clic izquierdo en el icono de red en la barra de tareas para encender el nuevo WiFi.
- Paso 3: Selecciona el SSID de Wi-Fi al que deseas conectarte e introduce la contraseña de Wi-Fi. Después de una conexión exitosa, el LED estará azul y parpadeará rápidamente.

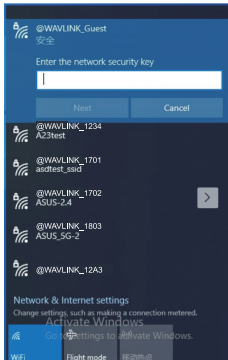

Windows 10



Windows 11

NOTA:

Primero necesitas encontrar el nombre correcto de WLAN de tu nueva tarjeta LAN inalámbrica, luego configúrala si es necesario; puedes cambiar el nombre en **"Conexiones de Red"**.

Verificación de la Instalación

Si votre adaptateur ne fonctionne pas, la raison peut être que les pilotes sont manquants ou que les mauvais pilotes ont été installés.

Paso 1: Conecta el adaptador USB

Paso 2: Haz clic derecho en el icono de la computadora > selecciona **"Administrar"** > haz doble clic en **"Administrador de Dispositivos"** > ve a **"Adaptadores de Red"** para asegurarte de que el controlador correcto esté instalado.

Aviso de Licencia Pública General de GNU

Este producto incluye códigos de software desarrollados por terceros. Estos códigos de software están sujetos tanto a la Licencia Pública General de GNU (GPL), Versión 2, junio de 1991 o a la Licencia Pública General Menor de GNU (LGPL), Versión 2.1, febrero de 1999. Puedes copiar, distribuir y/o modificar de acuerdo con los términos y condiciones de la GPL o LGPL. El código fuente debe ser completo; si deseas que te proporcionemos algún archivo adicional de código fuente bajo la Licencia Pública General de GNU (GPL), por favor contáctanos sobre estos asuntos. Estamos comprometidos a cumplir con los requisitos de la Licencia Pública General de GNU (GPL). Bienvenido a contactar con nuestra oficina local para obtener el software y las licencias correspondientes. Por favor, infórmanos tus detalles de contacto (dirección completa) y el código del producto. Te enviaremos un paquete de software con el software y la licencia de manera gratuita. Los programas respectivos se distribuyen SIN NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Por favor, consulta el sitio web de la Licencia Pública General de GNU para obtener más información.

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html>

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

¿Necesita ayuda?

Estamos a su disposición !



Asistencia en línea: [wavlink.com](https://www.wavlink.com)

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



support@wavlink.com

Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)



+1 8889730883 (Local en EE.UU.)

Lun-Ven 9:00 - 22:00 (UTC-5)

www.wavlink.com



**¡Gracias por comprar
productos WAVLINK!**