

# WAVLINK

see the world

## クイックスタートガイド

AX5400 トライバンド ワイヤレスアダプター



[www.wavlink.com/en\\_us/Vitesse-Ultra](http://www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Ultra)

クイックスタートガイドおよびドライバーのダウンロードについては、QRコードをスキャンするか、リンクにアクセスしてください。アダプターを接続すると、ドライバーは自動的に表示されます。

**Vitesse Ultra**



WAVLINK (@WavlinkOfficial)  
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

## 安全上のご注意

本クイックスタートガイドは将来の参考のために保管してください。

本製品は湿気の多い場所を避けて保管・使用してください。

以下のような状況が発生した場合は、サービス技術者による点検を受けてください：

- 本製品が湿気にさらされた場合
- 本製品を落として破損した場合
- 本製品に明らかな損傷が見られる場合
- 本クイックスタートガイドに従っても正常に動作しない、または動作しない場合

## 著作権に関する声明

本書のいかなる部分も、事前の書面による許可なく、いかなる方法によっても複製することを禁じます。

本書の本文中に明記されていない場合でも、WAVLINK は、本マニュアルおよび関連文書に含まれるすべての商標、登録商標、サービスマーク、その他の保護された名称および記号が、各所有者に帰属することをここに明記いたします。

## 免責事項

本書に記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

製造元は、本書の正確性および完全性について、明示的または黙示的ないかなる保証も行いません。

また、本書の使用により発生した利益の損失、特別損害、偶発的損害、結果的損害、その他の商業的損害について、一切の責任を負いかねます。


### WEEE指令および製品の廃棄について



本製品の使用寿命が終了した際には、家庭ごみや一般廃棄物として処分しないでください。電気・電子機器のリサイクルのため、適切な収集ポイントに引き渡すか、販売店に返却して廃棄処理を行ってください。

## 概要

製品使用時、アンビエントライトは常に点灯しています。  
タッチすることで、アンビエントライトのオン／オフを切り替えることができます。

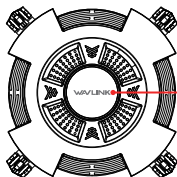

タッチ式ライト



Type-Cポート

## パッケージ内容

- 1× AX5400 トライバンドワイヤレスアダプター
- 1× USB 3.0 ケーブル
- 1× クイックスタートガイド

## システム要件

Windows 10/11

## 接続図


付属のUSB 3.0ケーブルを使って、アダプターをホスト（パソコン）に接続してください。



## ドライバーのインストール


以下の手順は、Windows 10（バージョン19044.1706）を搭載したシステムを基にしています。

1. 「PC」を開き、「CDドライブ」をクリックしてください。

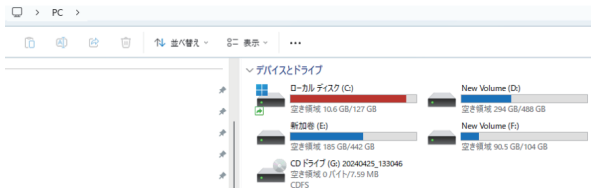

2. 「インストール」をクリックしてください。

名前	更新日時	種類	サイズ
AutoRun	2025/01/15 12:02	セットアップ情報	1 KB
WAVLINK_WN695X2C	2025/01/15 12:35	アプリケーション	5,737 KB

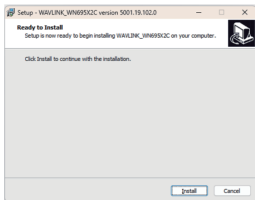


ドライバーがインストールされているパソコンでは、CDドライブは表示されません。

## Wi-Fi 設定


ステップ1: パソコンの電源を入れたら、ワイヤレスカードを空いているUSBポートに差し込みます。

ステップ2: タスクバーのネットワークアイコンを左クリックして、新しいWi-Fiをオンにします。

ステップ3: 接続したいWi-FiのSSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力します。

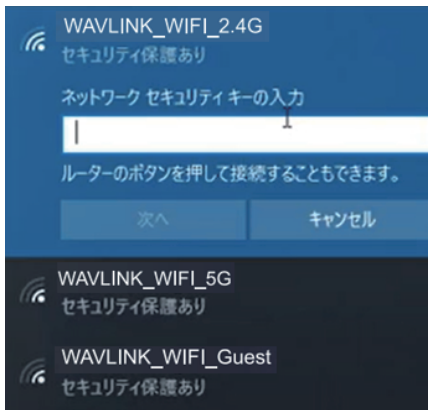

Windows 10

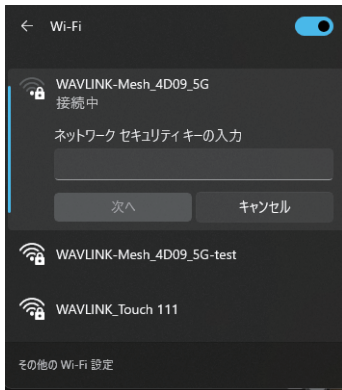

Windows 11

**注意:**

まず、新しい無線LANカードの正しいWLAN名を確認してください。必要に応じて設定を行うことができます。「ネットワーク接続」から名前を変更することも可能です。

## インストールの確認

アダプターが正常に動作しない場合、ドライバーがインストールされていないか、誤ったドライバーがインストールされている可能性があります。

## Windows 11

USBアダプターを差し込みます。

コンピューターアイコンを右クリックし、「管理」を選択します。「デバイスマネージャー」をダブルクリックします。「ネットワークアダプター」欄で、Realtek 88xx デバイスが表示されているか確認してください。  
表示されていれば、ドライバは正しくインストールされています。

- >  ディスクドライブ
- >  ディスプレイ アダプター
- ✓  ネットワーク アダプター
  -  Bluetooth Device (Personal Area Network)
  -  Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
  -  Realtek 8832CU Wireless LAN WiFi 6 USB NIC
  -  Realtek PCIe GbE Family Controller
  -  VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
  -  VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  -  WAN Miniport (IKEv2)
  -  WAN Miniport (IP)

# 助けが必要ですか？

いつでもご対応させていただきます！



**オンラインサポート: [wavlink.com](http://wavlink.com)**

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分  
まで利用可能(UTC+8)



**[supportjp@wavlink.com](mailto:supportjp@wavlink.com)**

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分  
まで利用可能(UTC+8)



**+1 8889730883**

月曜日から金曜日の午前 9 時から午後 10 時  
(UTC-5)

**[www.wavlink.com](http://www.wavlink.com)**



**WAVLINK 製品をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。**