WAVLINK
see the world

# QUICK START GUIDE

Wi-Fi 6 AX1800 Dual Band USB 3.0 Wireless Adapter


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

Scan the QR code or load the link for Quick Start Guide and Driver downloading

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**EN** Vitesse Pro2-B

## OVERVIEW

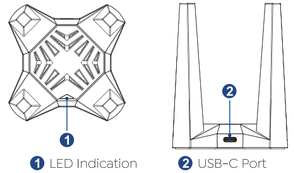


1 LED Indication 2 USB-C Port

## LED DESCRIPTION

| LED | Description |
|---|---|
| Blink in blue | Has connected/is connecting to the Wi-Fi |
| Off | Disconnected from the Wi-Fi |

## INTERNAL MAGNET

The adapter can be attached to the case panel by its internal magnet.



## CONNECTION DIAGRAM


Connect the adapter to your host PC using the included USB3.0 USB-A to USB-C Cable.



## DRIVER INSTALLATION

The following steps are based on a Windows 10 (19044.1706) system.

1. Open **This PC** and click on the **CD Drive**.



2. Click **Install**.



* CD drive is not displayed on computers that have the driver installed.

## WI-FI CONFIGURATION

**Step 1:** After the computer is turned on, insert the wireless card into a free USB port.
**Step 2:** Left-click network icon in the task bar.
**Step 3:** Select the Wi-Fi SSID you want to connect and type the Wi-Fi password.
After successful connection, the LED would be blue and blink quickly.




Windows 10




Windows 11

**NOTE:** Firstly you need to find the right WLAN name of your new wireless LAN card, then set it up if necessary, you can change the name in "**Network Connections**".

**Thank you for purchasing WAVLINK product!**

## Need help?

We're here for you!

www.wavlink.com

**Online support: wavlink.com**
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)
**support@wavlink.com**
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)
**+1 8889730883**
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (UTC-5)

WAVLINK
see the world

# KURZANLEITUNG

Wi-Fi 6 AX1800 Dual-Band USB 3.0 WLAN-Adapter


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie den Link für die Kurzanleitung und Treiberdownloads

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**DE** Vitesse Pro2-B

## ÜBERBLICK

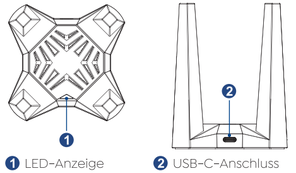


1 LED-Anzeige 2 USB-C-Anschluss

## LED-BESCHREIBUNG

| LED | Beschreibung |
|---|---|
| Blinkt blau | Mit dem Wi-Fi verbunden / verbindet sich mit dem Wi-Fi |
| Aus | Vom Wi-Fi getrennt |

## INTEMNALER MAGNET

Der Adapter kann durch seinen internen Magneten an der Gehäusewand befestigt werden.



## ANSCHLUSSSCHEMA


Verbinden Sie den Adapter über ein entsprechendes USB 3.0 USB-A auf USB-C Kabel mit Ihrem PC.




## TREIBER-INSTALLATION

Die folgenden Schritte beziehen sich auf ein Windows 10 (19044.1706) System.

1. Öffnen Sie **Diesen PC** und klicken Sie auf das **CD-Laufwerk**.




2. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**.



* Das CD-Laufwerk wird auf Computern, die den Treiber installiert haben, nicht angezeigt.

## WI-FI-KONFIGURATION

**Schritt 1:** Stecken Sie nach dem Einschalten des Computers die WLAN-Karte in einen freien USB-Anschluss.
**Schritt 2:** Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste.
**Schritt 3:** Wählen Sie die WLAN-SSID aus, mit der Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das WLAN-Passwort ein. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED blau und blinkt schnell.

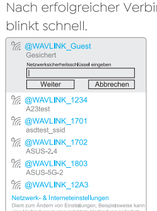


Windows 10




Windows 11

**HINWEIS:** Zuerst müssen Sie den richtigen WLAN-Namen Ihrer neuen WLAN-Karte finden, dann richten Sie sie bei Bedarf ein. Sie können den Namen unter „Netzwerkverbindungen" ändern.

**Vielen Dank für den Kauf eines WAVLINK-Produkts!**

## Brauchen Sie Hilfe?

Wir sind für Sie da!

www.wavlink.com

**Online-Support: wavlink.com**
Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)
**support@wavlink.com**
Verfügbar Mo-Fr 8:30 - 17:30 Uhr (UTC+8)
**+1 8889730883**
Mo-Fr 9:00 - 18:00 Uhr (UTC-5)

WAVLINK
see the world

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Adaptateur Wi-Fi sans fil double bande USB 3.0 Wi-Fi 6 AX1800


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

Scannez le code QR ou ouvrez le lien pour le guide de démarrage rapide et le téléchargement du pilote

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**FR** Vitesse Pro2-B

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

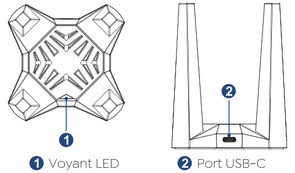


1 Voyant LED 2 Port USB-C

## DESCRIPTION DES LED

| Voyant LED | Description |
|---|---|
| Clignote en bleu | Connecté / en cours de connexion au Wi-Fi |
| Éteint | Déconnecté du Wi-Fi |

## AIMANT INTERNE

L'adaptateur peut être fixé au panneau du boîtier grâce à son aimant interne.



## SCHÉMA DE CONNEXION


Connectez l'adaptateur à votre PC hôte en utilisant le câble USB-A vers USB-C USB3.0 inclus.




## INSTALLATION DU PILOTE

Les étapes suivantes sont basées sur un système Windows 10 (19044.1706).

1. Ouvrez **Ce PC** et cliquez sur le **Lecteur CD**.



2. Cliquez sur **Install (Installer)**.



* Le lecteur CD n'est pas affiché sur les ordinateurs disposant du pilote installé.

## CONFIGURATION WI-FI

**Étape 1 :** Après avoir allumé l'ordinateur, insérez la carte sans fil dans un port USB libre.
**Étape 2 :** Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône réseau dans la barre des tâches.
**Étape 3 :** Sélectionnez le SSID Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe Wi-Fi.
Une fois la connexion établie, la LED est bleue et clignote rapidement.




Windows 10




Windows 11

**REMARQUE:** Vous devez d'abord trouver le bon nom WLAN de votre nouvelle carte réseau sans fil, puis la configurer si nécessaire. Vous pouvez modifier le nom dans « **Connexions réseau** ».

**Merci d'avoir acheté un produit WAVLINK !**


## Besoin d'aide ?

Nous sommes là pour vous !

www.wavlink.com

**Assistance en ligne : wavlink.com**
Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)
**support@wavlink.com**
Disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (UTC+8)
**+1 8889730883**
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 (UTC-5)

WN693X1F-B英德法西意日说明书WAVLINK-E1
105g铜版纸四色双面印刷，折页(横2折，竖5折)
产品尺寸90x86.7mm 展开尺寸540x260mm
2026.10.22王宏玲

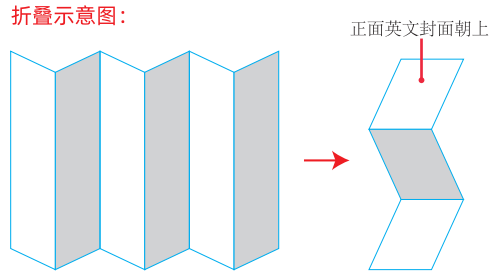

WAVLINK
see the world

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Adaptador inalámbrico USB 3.0 de doble banda Wi-Fi 6 AX1800


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

Escanee el código QR o abra el enlace para consultar la guía de inicio rápido y descargar el controlador

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**ES** Vitesse Pro2-B

## RESUMEN

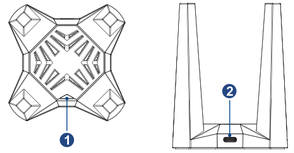


1 Indicador LED 2 Puerto USB-C

## DESCRIPCIÓN DEL LED

| LED | Descripción |
|---|---|
| Parpadea en azul | Conectado / conectándose al Wi-Fi |
| Apagado | Desconectado del Wi-Fi |

## IMÁN INTERNO

El adaptador puede fijarse al panel de la caja del ordenador gracias a su imán interno.



## DIAGRAMA DE CONEXIÓN


Conecta el adaptador a tu PC mediante el cable USB3.0 USB-A a USB-C incluido.




## INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR

Los siguientes pasos están basados en un sistema Windows 10 (19044.1706).

1. Abre Este PC y haz clic en la unidad de CD.



2. Haz clic en Install (Instalar).



* La unidad de CD no se muestra en los ordenadores que ya tienen instalado el controlador.

## CONFIGURACIÓN WI-FI

**Paso 1:** Después de encender el ordenador, inserte la tarjeta inalámbrica en un puerto USB libre.
**Paso 2:** Haga clic con el botón izquierdo del ratón en el icono de red de la barra de tareas.
**Paso 3:** Seleccione el SSID Wi-Fi al que desea conectarse e introduzca la contraseña Wi-Fi.
Tras una conexión satisfactoria, el LED será azul y parpadeará rápidamente.




Windows 10




Windows 11

**NOTA:** Primero debe encontrar el nombre WLAN correcto de su nueva tarjeta de red inalámbrica y configurarlo si es necesario. Puede cambiar el nombre en «**Conexiones de red**».

**¡Gracias por comprar productos WAVLINK!**

# ¿Necesitas ayuda?

Estamos a su disposición!

www.wavlink.com

**Asistencia en línea: wavlink.com**
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)
**support@wavlink.com**
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)
**+1 8889730883**
De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (UTC-5)

WAVLINK
see the world

# GUIDA RAPIDA

Adattatore wireless USB 3.0 dual band Wi-Fi 6 AX1800


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

Scansionare il codice QR oppure aprire il link per la guida rapida e il download del driver

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**IT** Vitesse Pro2-B

## PANORAMICA

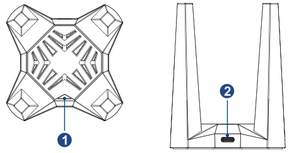


1 Indicatore LED 2 Porta USB-C

## DESCRIZIONE DEL LED

| LED | Descrizione |
|---|---|
| Lampeggia in blu | Connesso / in fase di connessione al Wi-Fi |
| Spento | Disconnesso dal Wi-Fi |

## MAGNET INTERNO

L'adattatore può essere fissato al pannello del case grazie al suo magnete interno.



## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Collegare l'adattatore al PC host utilizzando il cavo USB 3.0 da USB-A a USB-C incluso.




## INSTALLAZIONE DEL DRIVER

I seguenti passaggi sono basati su un sistema Windows 10 (19044.1706).

1. Apri Questo PC e fai clic sull'Unità CD.



2. Fai clic su Install (Installa).



* L'unità CD non viene visualizzata sui computer in cui il driver è già installato.

## CONFIGURAZIONE WI-FI

**Passaggio 1:** Dopo aver acceso il computer, inserire la scheda wireless in una porta USB libera.
**Passaggio 2:** Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sull'icona di rete nella barra delle applicazioni.
**Passaggio 3:** Selezionare l'SSID Wi-Fi a cui ci si vuole connettere e inserire la password Wi-Fi.
Dopo la connessione riuscita, il LED è blu e lampeggia rapidamente.




Windows 10




Windows 11

**NOTA:** Innanzitutto è necessario trovare il nome WLAN corretto della nuova scheda di rete wireless, quindi configurarlo se necessario. È possibile modificare il nome in «**Connessioni di rete**».

**Grazie per aver acquistato prodotto WAVLINK!**

# Serve aiuto?

Siamo qui per voi!

www.wavlink.com

**Assistenza online: wavlink.com**
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)
**support@wavlink.com**
Disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 (UTC+8)
**+1 8889730883**
Lun-Ven 9:00 - 18:00 (UTC-5)

WAVLINK
see the world

# 取扱説明書

Wi-Fi 6 AX1800 デュアルバンド USB 3.0 ワイヤレスアダプター


www.wavlink.com/en_us/product/Vitesse Pro2-B

詳細な取扱説明書については、
リンクまたはQRコードよりご覧いただけます

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

**JP** Vitesse Pro2-B

## ハードウェアの概要

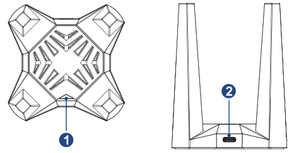


1 LED表示 2 USB-Cポート

## LEDの説明

| LED | 説明 |
|---|---|
| 青色点滅 | Wi-Fiに接続済み／接続中 |
| 消灯 | Wi-Fi未接続 |

## 内蔵マグネット

本アダプターは、内蔵マグネットによりケースパネルに取り付けることができます。



## 接続図


付属のUSB 3.0 USB-A to USB-Cケーブルを使用して、アダプターをホストPCに接続します。




## ドライバーのインストール

以下の手順は、Windows 10（19044.1706）システムに基づいています。

1.「PC」を開き、「CDドライブ」をクリックします。



2.「Install」をクリックします。



* ドライバーがインストール済みのコンピューターでは、CDドライブが表示されません。

## Wi-Fiの設定

**手順1:** コンピューターの電源を入れた後、ワイヤレスカードを空いているUSBポートに挿入します。
**手順2:** タスクバーのネットワークアイコンを左クリックします。
**手順3:** 接続したいWi-FiのSSIDを選択し、Wi-Fiパスワードを入力します。
接続に成功すると、LEDが青色に点滅します。




Windows 10




Windows 11

**注記:** まず、新しいワイヤレスLANカードの正しいWLAN名を確認する必要があります。必要に応じてセットアップを行ってください。名前は「**ネットワーク接続**」で変更できます。

**この度は WAVLINK 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます!**

# いつでも寄り添い

安心の無期限カスタマーサポート

www.wavlink.com

**オンラインサポート: wavlink.com**
月曜日～金曜日午前8：30～午後5：30（UTC+8）利用可能
**support-jp@wavlink.com**
月曜日～金曜日午前8：30～午後5：30（UTC+8）利用可能
**+1 8889730883**
月曜日～金曜日午前9：00～午後6：00（UTC-5）