クイックスタートガイド

Wi-Fi6 AX3000デュアルバンド
ギガビットメッシュルーター

www.wavlink.com/en_us/MIGHTY-EX1

マニュアルはQRコードをスキャンするか、又はURLをクリックして
クイックスタートガイドをダウンロードしてください。

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

MIGHTY-EX1

ポートの詳細

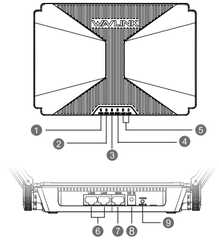

1. 電源LED
2. Wi-Fi LED
3. SYS LED
4. 1 x wanポートLED
5. 2 x LANポートLED
6. 2 x LANポート
7. 1 x WANポート
8. パワーポート
9. ペア/リセットボタン

ペアボタン：
2秒間押し続けて、既存のメッシュWi-Fiシステムとペアリングします。

リセットボタン：
少なくとも6秒間押し続けてルーターをリセットします。

LEDインジケーター

LED	状態	説明
WiFi	安定	Wi-Fiが有効になっています。
	オフ	Wi-Fiが無効になっています。
WAN	点滅	WANポートはデータを送信または受信しています。
	オフ	WANポートが正しく接続されていません。
LAN1/2	点滅	LANポートはデータを送信または受信しています。
	オフ	LANポートは適切に接続されていません。
電源	安定	電源を入れてます。
	オフ	電源がオフです。
SYS	高速点滅	デバイスにはインターネット接続がありません。
	ゆっくりと点滅	デバイスはペアリングです。
	安定	デバイスにはインターネット接続があります。

基本情報

デフォルトIP：192.168.10.1
デフォルトのパスワード：admin
ログイン：http://wavlogin.link
Mesh SSID：WAVLINK-Mesh_XXXX
公式ウェブサイト：www.wavlink.com
技術サポート：supportjp@wavlink.com

セットアップガイド

1. ルーターのWANポートをインターネットソースに接続し、次に、
電源アダプターを近くの電気コンセントに差し込みます。



2. 接続

2.1 Wi-Fi経由
PCまたはスマートフォンでWi-Fiをオンにして、SSID WAVLINK-Mesh_XXXX"を検索し、それに接続します。その後、設定を開始できます。

Windowsユーザー

Macユーザー

2.2ケーブル経由

イーサネットケーブルを介してコンピューターをルーターのLANポートに
接続すると、構成を開始できます。

3. ノートパソコン/PCまたはスマホからブラウザを起動し、アドレスフィールドに
http://wavlogin.linkまたは192.168.10.1を入力します。 デフォルトのパスワードは
admin（すべて小文字）です。

4. 国/地域とタイムゾーンを選択します。 ネットワークセキュリティのために、
新しいログインパスワード(新しい管理者パスワード)を設定することをお勧めします。

***ご注意：**「新しい管理者パスワード」領域にある3つの色のパーログインパスワードの強度を示します。

5. その後、ネットワーク名を変更するか、デフォルトのものを使用できます。
暗号化モードについては、デバイスがWPA3/WPA2をサポートする場合、
「WPA3-PSK/WPA2-MIX」を選択することをお勧めします。 ネットワーク
セキュリティについては、ルールに従ってWi-Fiパスワードを設定してください。
設定が完了したら、「次のステップ」をクリックします。

6. システムは、ネットワークページにガイドします。
6.1 ルーターモード
「インターネットモード」を選択してください

どのインターネットモードを選択することになっていますか?
PPPOE：DSL行を使用して、ISPのアカウント名とパスワードがある場合。
DHCP（動的）：他のインターネットタイプを使用する場合。
静的IP：ISPからIPアドレスがある場合。

6.2 LANブリッジ（APモード）
モード選択でLAN Bright（APモード）を選択します。「保存」をクリックします。

ご注意： 6.1または6.2を構成した後、Wi-Fiを外し、2分待ってSSIDを再接続し、
設定したWi-Fiパスワードを入力してください。

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアを更新する必要がある場合は、次の手順を進めてください。

手順 1
ローカルアップグレード

1.「www.wavlink.com 」からファームウェアをダウンロードし、圧縮ファイル
からファームウェアを抽出します。
2. 192.168.10.1またはhttp://iavlogin.linkにログインし、「詳細設定」を選択し
て「アップグレード」を選択します。
3.ファームウェアを選択し、「アップロードとアップグレード」をクリックし、
アップグレードプロセスが終了するのを待ちます。

すべてのメッシュデバイスが同じモデルに属している場合、それらすべて
を一度にアップグレードできます。
メッシュエデバイスが異なるモデルである場合は、www.wavlink.com
にアクセスして、各モデルのファームウェアをダウンロードしてアップ
グレードしてください。

手順2
オンラインアップグレード

1. 192.168.10.1またはhttp://wavlogin.linkにログインしてから、「詳細設定」
を選択し、「オンラインアップグレード」を選択します。
2.アップグレードする必要がある③でメッシュノード名を選択します。

3.「新しいバージョンをチェック」をクリックして、最新バージョンを見つけます。
4.「ワンクリックアップグレード」をクリックし、ファームウェアのアップ
グレードプロセスが完了するのを待ちます。2~5分間辛抱強く待ってください。

ご注意：ファームウェアを更新した後、デバイスをリセットしてブラウザキャッシュ
をクリアしてください。

オンラインアップグレードとは何ですか? なぜそれが必要なのですか?
ファームウェアは、デバイスのバグを修正し、新機能を含み、製品の使用体
験を改善します。 デバイスの更新とセキュリティについては、ヘルプをお願
いしてください。 間違ったアップグレードは、デバイスを損傷し、製品保証
を無効にする可能性があります。
詳細については、当社のウェブサイトwww.wavlink.comと技術サポート
supportjp@wavlink.comをご覧ください。

メッシュデバイスを追加

自宅に強力なネットワークを構築するためにメッシュデバイスを追加する必要がある場合は、新しいメッシュデバイスを既存のネットワークとペアリングできます。メッシュルーターは、最大6つのメッシュノードを接続してメッシュネットワークを作成できます。

ウェブ上のペアリング

1. http://wavlogin.link または192.168.10.1にログインします。
2.「詳細設定」->「メッシュネットワーク」。
3.「追加 "をクリックしてから、画面上のプロンプトに従います。デバイスを追加するペアボタンを押します。

4. スキャン後、追加するデバイスがリストされていることを確認し、「追加」
をクリックしていない場合は、「再スキャン」をクリックしてください。

ペアボタンとのペアリング
メインルーターを構成した後、メインルーターにインターネットがある場合、
メインルーターとメッシュエクステンダーの両方のペアボタンを2秒間押し続けます。
SYS LEDライトがゆっくりと点滅し始めると、ペアリングプロセスが正常に完了します。

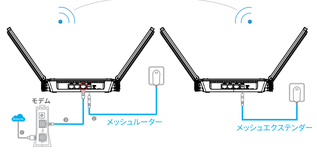

LANバックホール

1. 複雑な環境のためにワイヤレス信号が弱くなった場合は、2番目のオプション
LANバックホールを試すことができます。

2. メッシュルーターがメッシュエクステンダーセクションとペアになった後、
エクステンダーの「WAN」ポートをルーターの「LAN」ポートに接続してください。

FAQ

**Q1。 http://wavlogin.link を入力した後にログインページが
表示されないのはなぜですか?**

- PCが自動的にIPアドレスを取得するように設定されていることを確認してください。
- 必ずURLを入力してください。
- 電話でログインしてログインページが表示されない場合は、モバイルネットワークをオフにして再試行してください。

Q2。 インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか?
- インターネットが正常に機能することを確認してください。
そうでない場合は、ISP（インターネットサービスプロバイダー）
にお問い合わせください。
- ブラウザを開始し、192.168.10.1またはhttp://wavlogin.link
を入力してから、クイックスタートガイドに続いてセットアップしま
す。
- デバイスを再起動して、再試行してください。

Q3。 デバイスを工場出荷時のデフォルト設定に復元するにはどうすればよいですか?
- デバイスのリセットボタンを6秒間押し続けます。

Q4。 ログインパスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?
- デバイスをリセットしてください。デフォルトのパスワードは管理者です。

Q5。 デバイスに最適な場所を見つけるにはどうすればよいですか?
- 金属オブジェクト、鉄筋コンクリートの壁などの障害物を避けるために、
比較的開いたスペースにデバイスを置いてください。

Q6。 トラフィックデータが不正確なのはなぜですか?
- ハードウェアNATは、デフォルトでCPUの負荷が低くなり、ネットワーク
パフォーマンスが向上するようにアクティブ化され、
トラフィックの監視がないため、トラフィックデータは正確ではありません。
正確にする必要がある場合は、ハードウェアNATをオフにできます。

ご購入いただきありがとうございます
WAVLINK製品

公式ウェブサイト: www.wavlink.com
技術サポート: supportjp@wavlink.com